

Ativação licenças Software KEPServerEX V.6

Tech Support
support@logitek.es

Dezembro de 2016

Revisão2

Descrição geral

Esta nota técnica explica e detalha o procedimento para ativar uma ou mais licenças KEPServerEX Versão 6 numa única operação Online ou Offline.

Introdução

A ativação de licenças KEPServerEX V.6 exige um procedimento específico que, caso não seja cuidadosamente seguido, pode resultar na perda da licença.

É obrigatório ter o apoio técnico ativo para ativar uma licença.

A ativação Online requer que a máquina que irá ser licenciada tenha ligação à Internet e a ativação Offline é efetuada quando a máquina não tem ligação à Internet.

Ativação online

1. Ter à mão o(s) **Activation ID(s) V6** dos drivers a ativar, que será um número como, por exemplo:


9fc0dd24-a97c-4cc4-8360-563f38bdXXXX

2. Abrir o **License Utility** em:

Início > Todos os programas > Kepware > License Utility


O License Utility é a ferramenta utilizada para gerir as licenças.

3. Seleccionar o check "*Perform licensing operations online when possible (requires Internet Access on this computer)*".

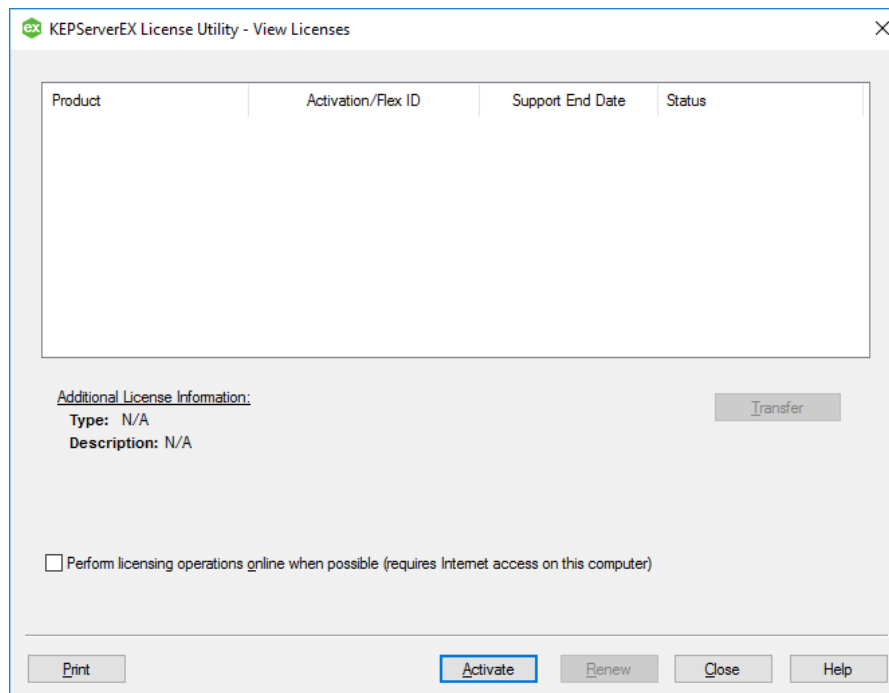



4. Clicar em **Activate** e seleccionar a opção "*I Have one or more software activation IDs*".

5. Copiar e colar o(s) **Activation ID(s)** no **License Utility**. Para ativar várias licenças de uma vez só, inserir um **Activation ID** por linha. É permitido um máximo de 100 ativações por operação.

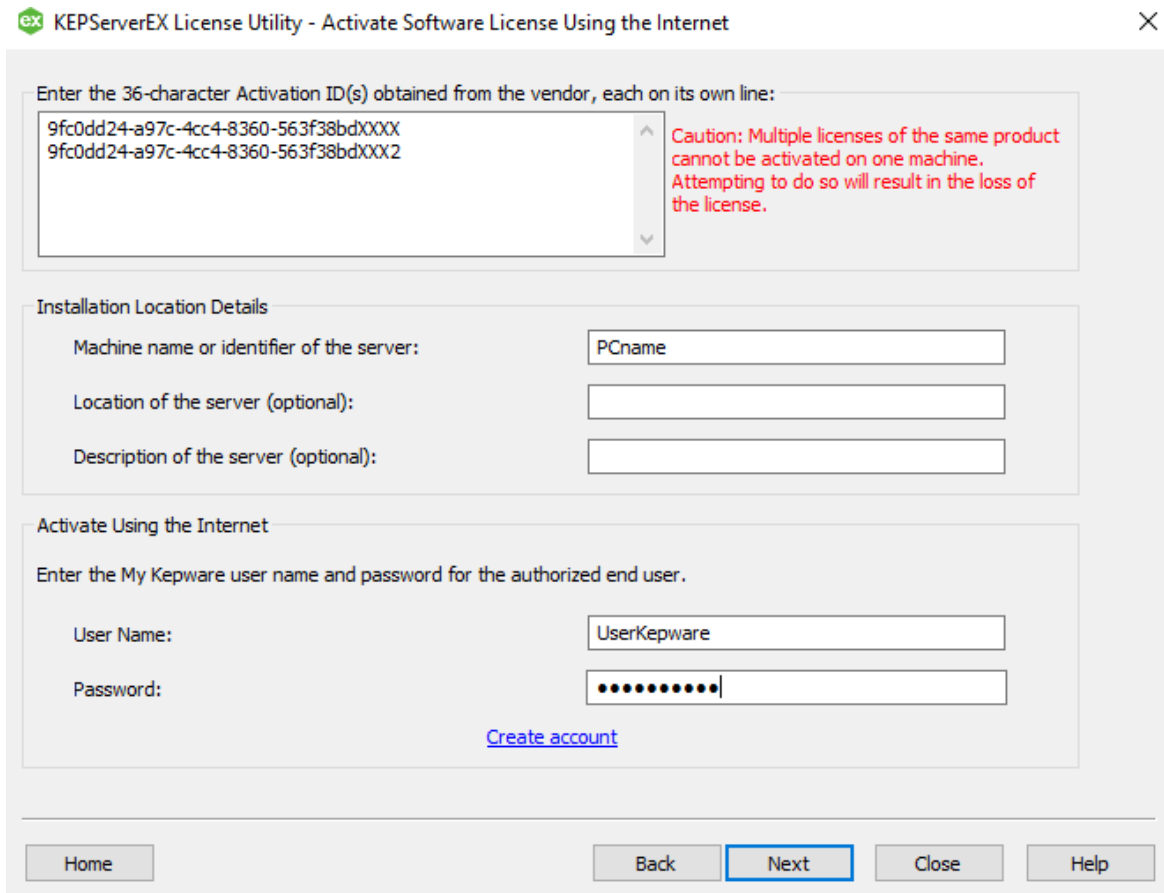

6. Inserir o nome da máquina.
 - Poderá encontrar o nome da máquina nas propriedades do equipamento.

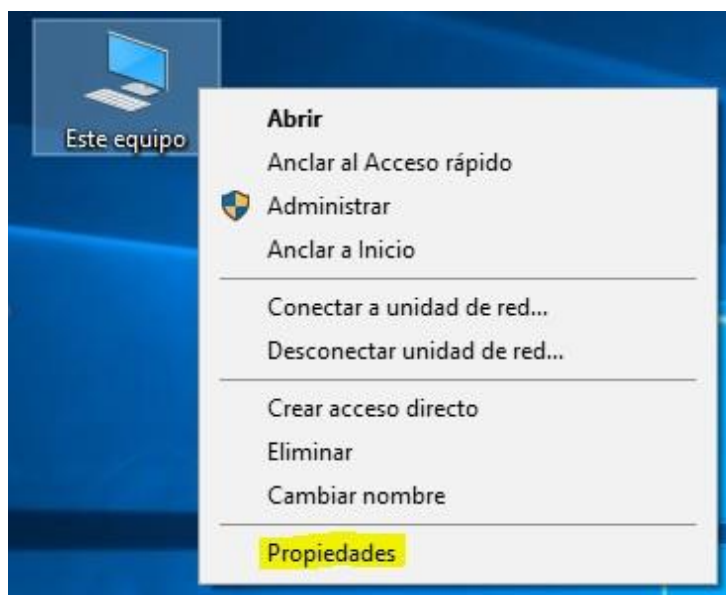

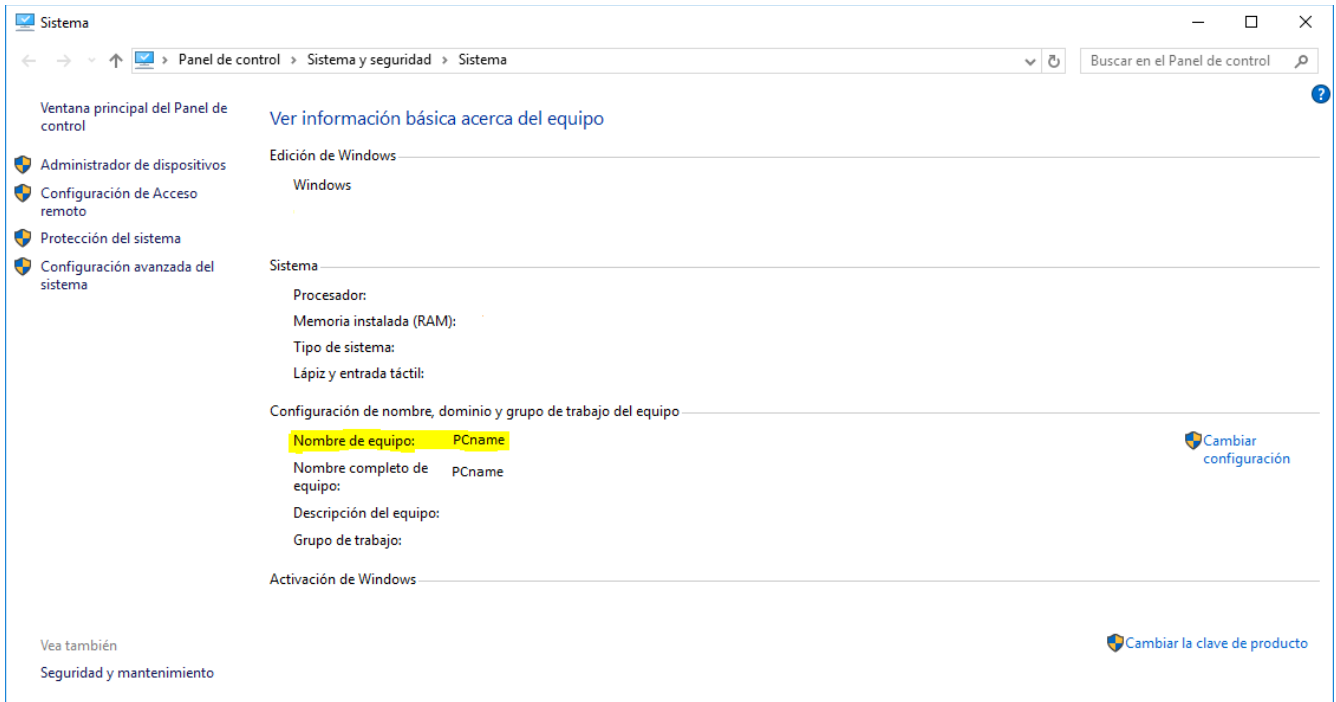

7. Introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe da conta Kepware.
8. Clicar em **Next**. O **License Utility** irá comunicar com o servidor de licenças Kepware para efetuar a ativação da licença.
9. Para uma correta ativação, o(s) **Activation ID(s)** deverão estar no estado **Good** na **License Utility**.
10. Reiniciar o Runtime do KepServerEX.
11. Abrir o QuickClient e verificar se não aparece nenhum valor na tag de sistema `_TimeLimitedFeatures`.

- Na imagem abaixo poderá verificar que o driver Modbus RTU Serial não está licenciado.

OPC Quick Client - Untitled*

File Edit View Tools Help

Item ID	Data Type	Value	Timestamp	Quality	Update Count
_System_TotalTagCount	DWord	721	15:05:45.240	Good	2
_System_TimeLimitedFeatures	String Array	[Modbus RTU Serial:7165]	15:06:20.277	Good	37
_System_Time_Second	DWord	20	15:06:20.277	Good	37
_System_Time_PM	Boolean	1	15:05:44.471	Good	1
_System_Time_Minute	DWord	6	15:06:00.256	Good	2
_System_Time_Hour24	DWord	15	15:05:44.471	Good	1
_System_Time_Hour	DWord	3	15:05:44.471	Good	1
_System_Time	String	3:06:20 PM	15:06:20.277	Good	37
_System_ProjectTitle	String	configReg	15:05:44.471	Good	1
_System_ProjectName	String	default.opf	15:05:44.471	Good	1
_System_OpcClientNames	String Array	[Quick Client]	15:05:45.240	Good	2
_System_LicensedFeatures	String Array	[]	15:06:20.277	Good	37
_System_FullProjectName	String	C:\ProgramData\Kepware\KEPServer...	15:05:44.471	Good	1
_System_ExpiredFeatures	String Array	[]	15:06:20.277	Good	37
_System_DateTimeLocal	Date	2016-12-09T15:06:20.277	15:06:20.277	Good	37

Ativação Offline


1. Ter à mão o(s) **Activation ID(s) V6** dos drivers a ativar, que será um número como, por exemplo:

9fc0dd24-a97c-4cc4-8360-563f38bdXXXX

2. Abrir o **License Utility** na máquina que irá ser licenciada.

Início > Todos os programas > Kepware > License Utility

3. Deseleccionar o check "*Perform licensing operations online when possible (requires Internet Access on this computer)*".

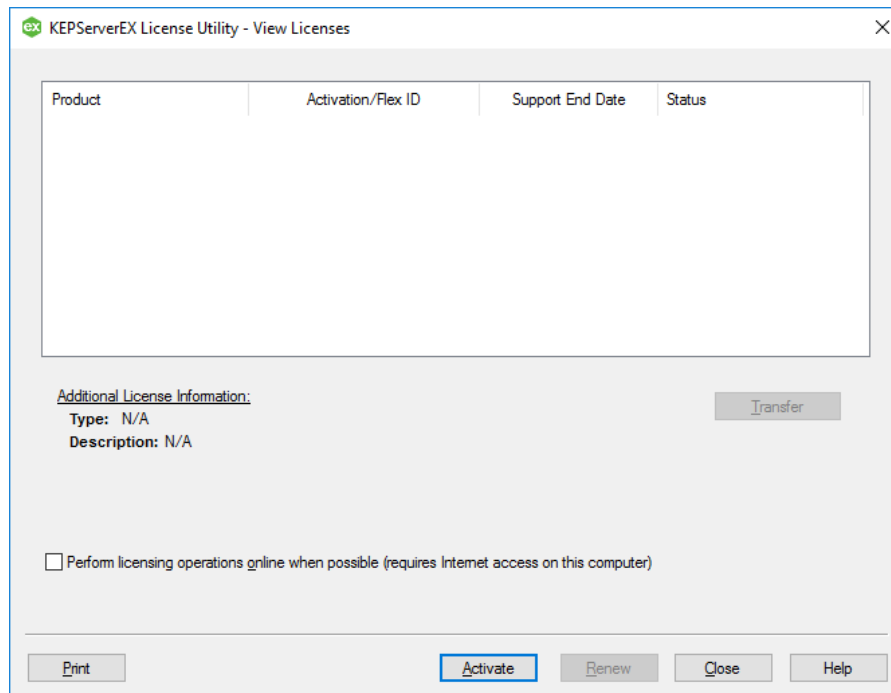

4. Clicar em **Activate** e seleccionar a opção "*I Have one or more software activation IDs*".

5. Copiar e colar o(s) **Activation ID(s)** no **License Utility**. Para ativar várias licenças de uma vez só, inserir um **Activation ID** por linha. É permitido um máximo de 100 ativações por operação.

6. Clicar em **Save to File...** e guardar o ficheiro de pedido de ativação ("activation_request.txt").

Os passos 7 e 8 exigem ligação à Internet, pelo que deverá copiar o ficheiro "activation_request.txt" para um computador com acesso à Internet.

7. Iniciar sessão em www.mykepware.com e ativar o produto carregando o ficheiro de pedido de ativação.
8. Guardar o ficheiro de resposta de ativação ("response.txt").

Copiar o ficheiro "response.txt" para a máquina servidor e efetuar os seguintes passos:

9. Abrir o **License Utility**. Em **Import File...**, seleccionar o ficheiro de resposta gerado no passo anterior.
10. Para uma correta activação, o(s) **Activation ID(s)** deverá(ão) estar no estado **Good** na **License Utility**.

11. Reiniciar o Runtime do KepServerEX.
12. Abrir o QuickClient e verificar se não aparece nenhum valor na tag de sistema _TimeLimitedFeatures.